

# ELEKTRICKÁ KOLOBĚŽKA

## Manuál



### **Obsah balení**

- ❖ Elektrický skútr
- ❖ Nabíječka 24V
- ❖ Přední kolo
- ❖ Náradí
- ❖ Návod k obsluze

### **Upozornění**

Tento výrobek není v souladu s NORMOU o motorových vozidlech a není určen pro provoz na veřejných komunikacích nebo dálnicích. Při nesprávném nebo nebezpečném použití může dojít k vážnému zranění. Uživatel může minimalizovat rizika pomocí bezpečnostních pomůcek (helma, brýle, rukavice, loketní a kolenní chrániče, vhodná obuv). Nepoužívejte tento produkt v hustém provozu, na mokřém, zmrzlém a nerovném povrchu. Údržbu neprovádějte pod tekoucí vodou. Nezletilé osoby používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívejte ve vlhkém nebo deštivém prostředí. Uživatel tohoto výrobku přebírá veškerá rizika spojená s jejím použitím. Nepoužívejte pod vlivem drog a alkoholu!

## Bezpečnostní příručka

Aby nedošlo k poškození motoru nebo některých částí výrobku, nepřetěžujte skútr! Výrobek je určen pouze pro jednu osobu. Před každým použitím důkladně zkontrolujte stav Vašeho skútru. Aby se zabránilo zkratu v elektrické části, nepoužívejte skútr v dešti, neodkládejte baterii v blízkosti ohně a velkého žáru! Dodržujte bezpečnou vzdálenost od pohyblivých částí. Pravá část rukojeti slouží k ovládní rychlosti. Používejte pouze kvalitní náhradní díly tak jak doporučuje manuál.

Nikdy nedovolte dětem používat skútr bez dohledu dospělé osoby!!!


## Seznámení s výrobkem

- ❖ Elektrický skútr
- ❖ 100W elektrický motor
- ❖ Baterie 4,5 Ah/12 V (2 kusy) max. rychlost 15 km/hod, dojezd na jedno nabití cca 10 km
- ❖ Plynulá regulace rychlosti
- ❖ Bateriové napájení motoru

## Montáž:

Prosím pozorně prostudujte tyto informace a návod k montáži a obsluhu!!!

- ❖ Opatrně vyjměte skútr z obalu
- ❖ Samostatné kolečko nasad'te na vidlici skútru.
- ❖ Zajistěte kolečko přiloženými šrouby a utáhněte. *Viz. Obrázek 1*
- ❖ Uvolněte rychloupínací svorku, zvedněte řídítka. *Viz. Obrázek 2*
- ❖ Řídítka dejte do vzpřímené polohy, čepy musí zapadnout do drážek. Potom bezpečně dotáhněte rychloupínací svorky. *Viz. Obrázek 3*
- ❖ Držadla zasun'te do řidítek. Po zacvaknutí pojistek jsou držadla zajištěna. *Viz. Obrázek 4*
- ❖ Posuňte držák řidítek do požadované polohy (3 polohy) dokud se nezacvakne pojistka. Potom řídítka dotáhněte rychloupínací svorkou. *Viz. Obrázek 5*

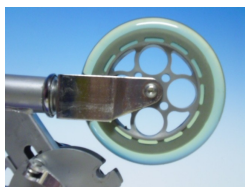

Obr.1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4




Obr. 5

## **Doporučené nářadí**

- ❖ Klíč 8/10/13 mm
- ❖ Imbusový klíč 3/4/5/6 mm
- ❖ Plochý, křížový klíč
- ❖ Nastavitelný šroubovák
- ❖ Mazivo

## **Údržba baterie a nabíjení**

- ❖ Nabíjejte po dobu 6- 8 hodin, po nabití se nabíječka rozsvítí zeleně
- ❖ Nenechávejte přístroj dojit k úplnému vybití
- ❖ Nenabíjejte déle než 24 hodin!
- ❖ Vypněte jednotku (ve spodní části) pokud není v provozu
- ❖ Tento výrobek není určen pro terénní použití!
- ❖ Nepoužívejte za nepříznivých podmínek
- ❖ Nedodržáním těchto pokynů dojde ke ztrátě záruky!
- ❖ Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- ❖ Otevřete kryt nabíjecí zdířky. Nachází se na pravé straně rámu pod stupátkem.
- ❖ Připojte konektor do otvoru pro nabíjení a druhou stranu do zásuvky ( 220V). Nabíjíme.

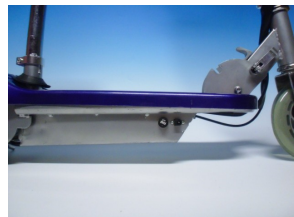

## **Řízení**

- ❖ Ujistěte se, že všechny šrouby a rychloupínací části jsou bezpečně dotažené.
- ❖ Nastavte řídítka a sedátko do optimální polohy
- ❖ Přepněte vypínač (na levé části pod stupátkem) do polohy „zapnuto“
- ❖ Skútr je připraven pro jízdu. Rychlost se ovládá rukojetí na pravé straně.

## **Brzdy**

Chcete-li brzdít uvolněte plynovou rukojeť a stiskněte brzdovou páku na levé straně řídítek. Brzda odpojí napájení motoru. Brzdy by měly být nastaveny, doporučujeme překontrolovat funkčnost.




## **Pneumatiky a kola**

Elektrický skútr je vybaven 6“ kolečky z pryskyřice. Aby se předešlo poškození pláště, brzděte plynule, při zablokování kolečka se bude plášť opotřebovávat nerovnoměrně. Na toto opotřebení se nevztahuje záruka!

## **Seřizování řemene**

Řemen seřídíme povelím šroubů na zadním kolečku. Podle potřeby popotáhněte kolečko tak, aby řemen měl minimální vůli. Při volném řemenu může dojít k vypadnutí nebo přeskočení v ozubení. Při velkém napnutí řemenu může dojít k přetržení!

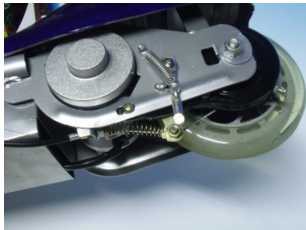

## **Skládání a skladování**

Po skončení jízdy můžete skútr složit pro lepší skladování nebo přepravě. Chcete-li skútr sklopit, povolíte rychloupínací svorku, odjistíte pojistku a řídítka zatlačte do nejnižší polohy. Uvolněte dolní svorku, pojistnou páčku tlačte nahoru a tím docílíte uvolnění přední konstrukce, kterou sklopíte.